

Código ángulo pulverización	Código caudal pulverización	Tamaño rosca			Angulo de pulverización (°)			Caudal de pulverización (L/min)							Diámetro medio de gota (µm)	Diámetro de orificio (mm)	Color del cabezal
		R1/8	R1/4	R3/8	0.15 MPa	0.3 MPa	0.7 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa			
65	40	○	○	○	56	65	71	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	350	1.3	
	50	○	○	○	57	65	71	2.04	2.89	3.54	4.08	5.00	6.46	7.64		1.5	
50	05	○	○	○	38	50	59	—	0.29	0.35	0.41	0.50	0.65	0.76	210	0.4	
	07	○	○	○	38	50	58	—	0.40	0.49	0.57	0.70	0.90	1.07		0.5	
	10	○	○	○	40	50	58	0.41	0.58	0.71	0.82	1.00	1.29	1.53		0.6	
	15	○	○	○	40	50	57	0.61	0.87	1.06	1.23	1.50	1.94	2.29		0.8	
	20	○	○	○	41	50	57	0.82	1.15	1.41	1.63	2.00	2.58	3.06	400	1.0	
	30	○	○	○	42	50	56	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58		1.2	
	40	○	○	○	42	50	56	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11		1.4	
	50	○	○	○	43	50	55	2.04	2.89	3.54	4.08	5.00	6.46	7.64		1.6	

Código de producto

Usar este código para hacer pedidos.

① Cuerpo completo

〈Ejemplo〉 1/8M INVV 9030 PP (FEPM) + PP

1/8M INVV 90 30 PP (FEPM) + PP

Tamaño de rosca*	Código ángulo pulverización	Código caudal pulverización	Material del adaptador
1/8M	115	05	PP
1/4M	50	50	PPS
3/8M	50	50	PPS

*"M" indica rosca macho ("R" es el estándar ISO) y "F" indica rosca hembra ("Rc" ISO estándar) ejemplo: 1/8M = R1/8".

② Cabezal (con junta)

〈Ejemplo〉 INVV 9030 PP (FEPM)

INVV 90 30 PP (FEPM)

Código ángulo pulverización	Código caudal pulverización
115	05
50	50

¡DISPONIBLES!

Desconexión Rápida
Boquillas de pulverización
descentrada, plana y uniforme

Serie INOVE

Ver p.56 de este catálogo.

Desconexión Rápida
Cono lleno
Boquillas de pulverización

Serie INJXX

Ver p.84 de este catálogo.

Adaptador para desconexión rápida

INCO



Foto de INCO con una boquilla plana de gran ángulo de la serie YYP


[Características]

- Fácil conexión y desconexión simplemente roscando una boquilla al conector.
- Fabricado en plástico de alta resistencia química y al calor.
- Posibilidad de uso de boquillas con rosca R1/4" y R1/8".

Serie INCO

Estructura	Material	Serie INCO
Estructura	Material	• Estructura de dos piezas que incluye un conector y un adaptador.
		• Fácil conexión y desconexión del cabezal girándolo 60°.
Material	Material	• Conector: PP
		• Adaptador: PP o PPS
Material	Material	• Junta: FEPM

Tamaño rosca	Dimensiones (mm)						Masa (g)	
	L1	L2	L3	W1	W2	N	PP	PPS
R1/8	3	27	33	30	27	8	9	12
R1/4	3	30	36	30	27	11.5	10	13
R3/8	3	30	36	30	27	12	11	14

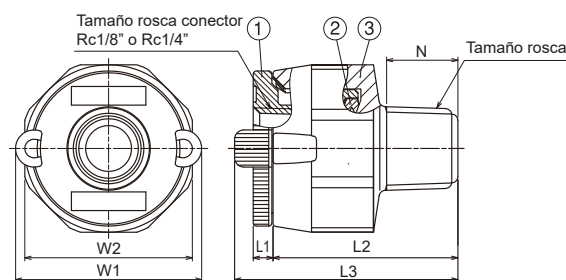

① Conector boquilla ② Junta (FEPM) ③ Adaptador

[Nota] El aspecto y las dimensiones pueden variar ligeramente según los materiales y códigos de boquillas.

Código de producto

Usar este código para hacer pedidos.

① Cuerpo completo

〈Ejemplo〉 INCO 1/4M×1/8F PP (FEPM) + PP

INCO 1/4M × 1/8F PP (FEPM) + PP

Tamaño de rosca*	Tamaño rosca conector*	Material del adaptador
1/8M	1/8F	PP
1/4M	1/4F	PPS
3/8M		

② Cabezal (con junta)

〈Ejemplo〉 INCO 1/8F PP (FEPM)

INCO 1/8F PP (FEPM)

Tamaño rosca conector*
1/8F
1/4F

*"M" indica rosca macho ("R" es el estándar ISO) y "F" indica rosca hembra ("Rc" ISO estándar).